

CE 0682

HU Kezelési útmutató
Kérjük, őrizze meg az útmutatót!

| | |
|--|-------|
| Biztonsági tudnivalók | HU -2 |
| Kijelzések és gombok ismertetése | HU- 3 |
| Általános információk | HU- 4 |
| Rendeltetészerű használat | HU- 4 |
| Szerelés/csatlakoztatás | HU- 5 |
| A csómotor csatlakoztatása | HU- 6 |
| A rolettamotor csatlakoztatása | HU- 6 |
| Fényforrás csatlakoztatása | HU- 6 |
| Magyarázatok | HH -7 |
| Out ▲▼ csatlakozókapocs | HU -7 |
| Roletta-átkötés | HU -7 |
| Világítás-átkötés | HU -7 |
| In ▲▼ csatlakozókapocs | HU -7 |
| Adó/csatorna betanítása | HU -8 |
| Csómotor vagy roletta-motor csatlakoztatása .. | HU -8 |
| Fényforrás csatlakoztatása | HU -8 |
| További adók betanítása | HU -8 |
| Pozíciók | HU -8 |
| Mozgatus a pozíciókra | HU -8 |
| Pozíciók törlése/adók törlése | HU -8 |
| Műszaki adatok | HU- 9 |
| Tanácsok a hibakereséshez | HU- 9 |
| Általános megfeleléségi nyilatkozat | HU- 9 |




Figyelem!



Áramütés miatti sérülésveszély!

- A 230 V-os hálózati csatlakoztatást szakképzett elektromos szakembernek **kell** elvégeznie.
- Szerelés előtt kapcsolja ki a csatlakozóvezeték feszültségét.
- A csatlakoztatás során be kell tartani a helyi energiaellátó vállalat előírásait, valamint a DIN 100 nedves és vizes helyiségekre vonatkozó előírásait.
- Csak száraz helyiségekben használható.
- Csak változtatás nélküli, eredeti **elero** alkatrészeket használjon.
- Tartson mindenkit távol a berendezés mozgástartományától.
- Tartsa távol a gyerekeket a vezérlőktől.
- Ügyeljen az országában érvényes speciális rendelkezésekre.
- Ha a berendezést egy vagy több készülék vezérli, akkor a mozgástartománynak beláthatónak kell lennie.

Kijelzések és gombok ismertetése

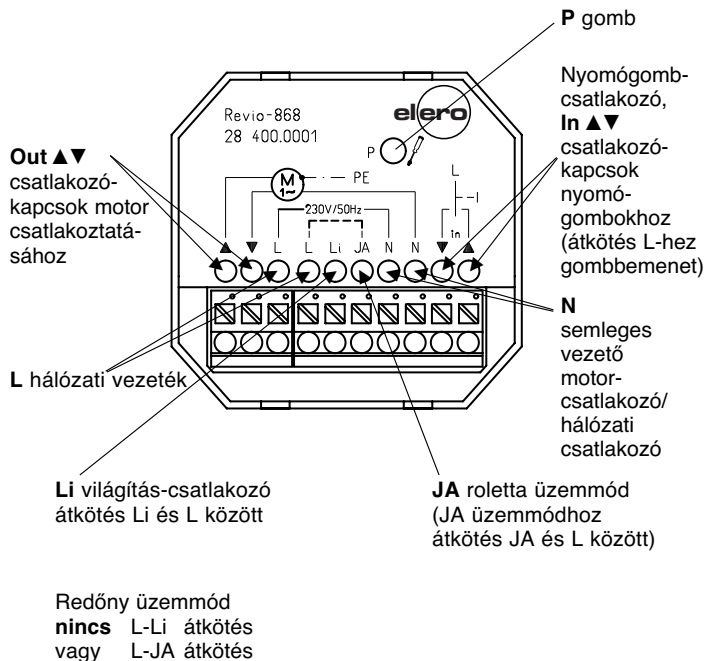

Általános információk

A Revio-868 vakolat alá szerelhető rádióvevő. 230 V-os roló-, árnyékoló- és roletta-motorok vezérlésére alkalmas. Ezen kívül még 230 V-os fényforrások is vezérelhetők a készülékkel.

Rendeltetésszerű használat

Az Revio-868 **csak** redőnyök, árnyékolók és roletták, valamint fényforrások vezérlésére használható.

- Ügyeljen arra, hogy a rádiós berendezések nem üzemelhetnek fokozott zavarokkáztató területeken (pl. kórházakban, repülőtereken).
- A távvezérlés csak azoknál a készülékeknél és berendezéseknél engedélyezett, amelyeknél a kézi adókban vagy a vevőkben bekövetkező működési zavar nem jelent veszélyt emberekre, állatokra vagy tárgyakra, vagy ez a kockázat ki van védve más biztonsági berendezések segítségével.
- Az üzemeltető nem élvez semmilyen védelmet az olyan rádiós berendezések és végfokozatok (pl. más rádióberendezések) által létrehozott zavarokkal szemben, amelyek ugyanabban a frekvenciatartományban, rendeltetésszerűen üzemelnek.
- A rádióvevőt csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel szabad összekötni.

Figyelem: Az ugyanazon a frekvencián adó rádiós berendezések zavarhatják a vételt.

Ügyeljen arra, hogy a rádiójel hatótávolságát törvényi és építésügyi intézkedések korlátozzák.

Csatlakoztatás

A vezérlő felépítését a vezérlőkatalógusban találhatja meg.



Figyelem!




Áramütés miatti sérülésveszély!

- A csatlakoztatást csak szakember végezheti.
- A készülék csak kézvédellel, nem pedig érintésvédelemmel rendelkezik.
- Ne törje, rövidítse vagy hosszabbítsa meg az antennát.
- Csak szigetelt (4 kV átütési szilárdságú) szerszámmal kezelje a **P** betanító gombot.
- Ha a Revio-868 egynél több hajtást vezérel, akkor a hajtásokat relévezérléssel kell szétválasztani.
- Ügyeljen a készülék kapcsolási áramára.


Előfeltétel: 58 mm mély kapcsoló-leágazó doboz (1).

A lecsupaszított kábelt véghüvelyek nélkül, a következőképpen csatlakoztassa:


Csómotor csatlakoztatása

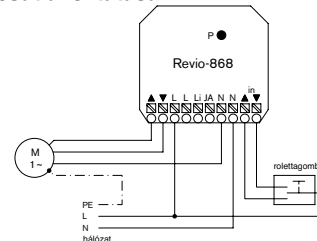

Rolettamotor csatlakoztatása

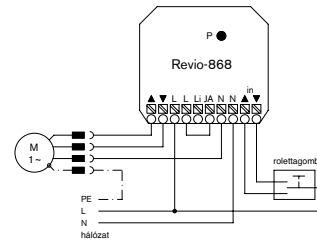

Fényforrás csatlakoztatása

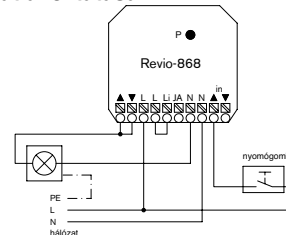

Kézi rádióadó

- ▲ és ▼ fényforrás bekapcsolása
- STOP fényforrás kikapcsolása

Helyezze a Revio-868-at a dobozba.

Figyelem: Ügyeljen az optimális rádiós vételre.

Out ▲▼ csatlakozókapcsok motor csatlakoztatásához

A kimenetek a hajtás csatlakoztatására készültek. A készüléken lévő nyilak a hajtás működési irányát jelzik.

Roletta-átkötés JA és L között

Ha L és a JA kódolókapocs között huzalátkötés van, akkor léptetve vezérelheti a berendezést. Ha azonban az egyik mozgatógombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja, akkor a Revio-868 öntartásba megy.

Világítás-átkötés Li és L között

Ha L és a Li kódolókapocs között huzalátkötés van, akkor a Revio-868-cal fényforrást vezérelhet. A fényforrás a betanított adó mozgatógombjaival kapcsolható be és a **STOP** gombbal kapcsolható ki.

In ▲▼In csatlakozókapcsok nyomógombhoz

Az In csatlakozókapcsokra ▲▼ egy nyomógomb, ill. egy roletta-nyomógomb csatlakoztatható a Revio-868 vezérléséhez. Így a Revio-868 rádiós adás/vétel nélkül is kezelhető.

Ha a Revio-868-at hajtás vezérlésére használják, akkor a mozgatás az adott iránygomb hosszabb (legalább 3 másodpercig tartó) megnyomásával indítható. A mozgatás akkor áll le, ha röviden megnyomja valamelyik iránygombot. Ha a Revio-868-at fényforrás vezérlésére használják, akkor a világítás egy hosszabb (legalább 1 másodpercig tartó) gombnyomással bekapcsolható, ill. egy rövid gombnyomással kikapcsolható.

P gomb

A **P** gomb megnyomásával hálózatkimaradás szimulálható (az adó betanításához szükséges).

Üzembe helyezés (csőmotor vagy roletta-motor csatlakoztatása)

Előfeltétel: A Revio-868 telepítve van.
(→ Lásd a Csőmotor/roletta csatlakoztatása c. fejezetet) A véghelyzeteket be kell állítani.

1. A hálózatkimaradás megszűnése után **vagy** a Revio-868-on lévő **P** gomb (legalább 5 másodpercig történő) megnyomására a Revio-868 5 percre betanítási készenlétben van.
2. Tanítsa be az adót (→ lásd az adó útmutatóját).

Üzembe helyezés (fényforrás csatlakoztatása)

Előfeltétel: A Revio-868 telepítve van.
(→ Lásd a Fényforrás csatlakoztatása c. fejezetet).

1. A hálózatkimaradás megszűnése után **vagy** a Revio-868-on lévő **P** gomb (legalább 5 másodpercig történő) megnyomására a Revio-868 5 percre betanítási készenlétben van..
2. Tanítsa be az adót (→ lásd az adó útmutatóját).
Különleges tulajdonság: A kézi adó betanítása alatt a fényforrás automatikusan be- és kikapcsol. A fényforrás kigyulladás megfelel a hajtás mozgásainak.

További adók betanítása

→ Lásd az adó útmutatóját.

Pozíciók programozása

→ Lásd az adó útmutatóját.

Mozgatás a pozíciókra

→ Lásd az adó útmutatóját.

Pozíciók törlése/adók törlése

→ Lásd az adó útmutatóját.

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Névleges feszültség | 230 V AC / 50 Hz |
| Kapcsolási áram | 3 A / 230 V |
| Védettség | IP 20 |
| Megeng. környezeti hőmérséklet | 0 – +55 °C |
| Rádiófrekvencia | 868,3 MHz |
| Szerelési mód | Vakolat alatt (1), 58 mm mély beépítés. Vakolatra, megfelelő védőházban. |
| Méretek | H 50 x Szé 48 x 27 mm |
| Maximális adószám | 16 adó |

Tanácsok a hibakereséshez

| Zavar | A zavar oka | Elhárítás |
|---------------------------------|---|--|
| A hajtás nem működik. | Rossz csatlakoztatás. | Ellenőrizze a csatlakoztatást. |
| A hajtás rossz irányba működik. | Rosszul vannak betanítva az irányok. | Törölje az adót, és tanítsa be helyesen. |
| Nincs rádiós vétel. | 1. Nincs betanítva az adó. 2. Nincs hálózati feszültség. | 1. Tanítsa be az adót. 2. Kapcsolja be ismét a hálózatot. |
| Rossz a rádiós vétel. | Rossz helyen van az antenna vagy a vevő. | Változtassa meg a vevő vagy az antenna helyét. |

Általános megfelelőségi nyilatkozat:

Az elero GmbH cég ezennel kijelenti, hogy a Revio-868 elnevezésű készülék megfelel az 1999/5/EK sz. irányelv alapvető követelményeinek és más fontos előírásainak.